




Premier démarrage

assemblé par **Calسيوم**

Votre **IP PBX ETIX4** contient **Elastix 4**, interface de gestion pour Asterix. Pour son paramétrage à la première connexion, veuillez utiliser les informations ci-dessous.

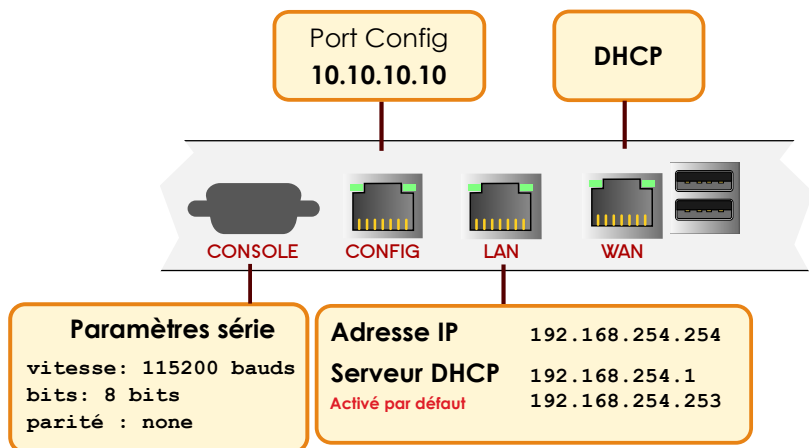

Vous avez 3 choix pour le démarrage de votre IPPBX.

1 - Utilisation du port série

Si les paramètres par défaut ne vous conviennent pas. Dans ce cas, utilisez un terminal série, tel que PUTTY, KITTY pour vous connecter à l'IPPBX. Veuillez configurer votre terminal avec les paramètres de connexion série indiquer ci-dessus. Une fois démarré vous avez accès au terminal.

2 - Paramètre d'authentification SSH

login : **root**
password : **calسيوم**

3 - Accès WEB via le port de configuration :

https://10.10.10.10

Paramètre d'authentification WEB Propriétaire

login : **admin**
password : **calسيوم**

Paramètre d'authentification WEB Super Administrateur


login : **super**
password : **calسيوم**



Premier démarrage

assemblé par **Calسيوم**

Votre **IP PBX ETIX4** contient **Elastix 4**, interface de gestion pour Asterix. Pour son paramétrage à la première connexion, veuillez utiliser les informations ci-dessous.

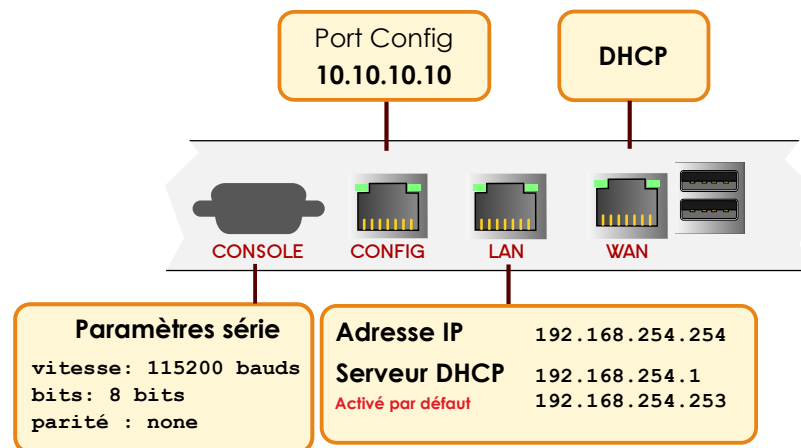

Vous avez 3 choix pour le démarrage de votre IPPBX.

1 - Utilisation du port série

Si les paramètres par défaut ne vous conviennent pas. Dans ce cas, utilisez un terminal série, tel que PUTTY, KITTY pour vous connecter à l'IPPBX. Veuillez configurer votre terminal avec les paramètres de connexion série indiquer ci-dessus. Une fois démarré vous avez accès au terminal.

2 - Paramètre d'authentification SSH

login : **root**
password : **calسيوم**

3 - Accès WEB via le port de configuration :

https://10.10.10.10

Paramètre d'authentification WEB Propriétaire

login : **admin**
password : **calسيوم**

Paramètre d'authentification WEB Super Administrateur

login : **super**
password : **calسيوم**