

## Guide d'installation rapide

### Pour commencer

Suivez ces instructions pour configurer votre MailFountain.

### Préparation à l'installation du MailFountain en mode routeur


Pour les abonnements Modem Câble (Fibre Optique): Lorsque vous installez le MailFountain étape par étape, veillez à utiliser l'ordinateur qui a servi à l'installation de votre connexion Internet via le câble/Fibre Optique.

Pour les abonnements ADSL: Vous devrez connaître votre nom d'utilisateur ADSL et ou votre adresse e-mail et votre mot de passe pour réaliser l'installation de MailFountain. Toutefois il existe des opérateurs où il n'y a pas besoin de nom d'utilisateur ni de mot de passe, par exemple Free. Ces données, vous ont été envoyées par votre fournisseur d'accès internet. En cas de doute prenez contact avec votre fournisseur d'accès internet, pour qu'il vous confirme s'il est nécessaire d'avoir un identifiant / mot de passe pour établir la connexion.


### Connexion de MailFountain

**1 Connectez les câbles entre le MailFountain, l'ordinateur et le modem.**


- Eteignez votre ordinateur
- Désactivez et débranchez le modem ou la Box haut débit.
- Repérez le câble Ethernet (Câble vert sur le schéma) qui relie le modem ou la Box à l'ordinateur

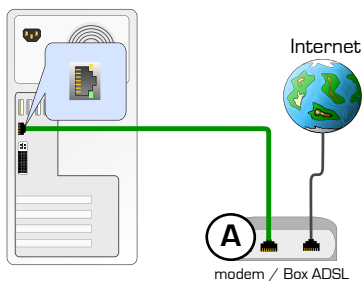

- débranchez uniquement l'extrémité du câble reliée au modem (point A sur le schéma).

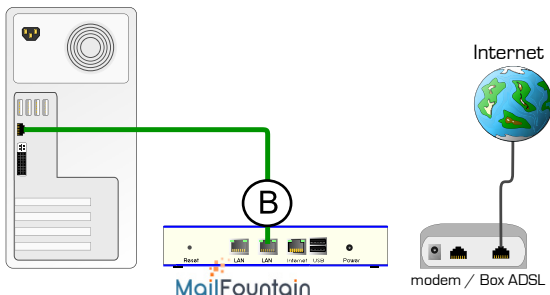

- brancher le câble Ethernet de l'ordinateur (Câble vert sur le schéma) dans l'un des 2 connecteurs de gauche de MailFountain (point B sur le schéma).

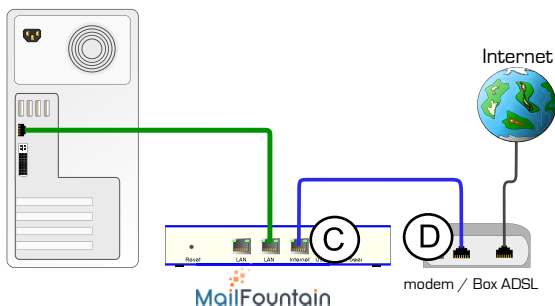

- Brancher le câble bleu livré avec votre MailFountain dans le connecteur de droite de MailFountain (point C sur le schéma) et l'autre extrémité dans le port Ethernet de votre modem (point D sur le schéma).


### 2 Redémarrer votre réseau en respectant toutes les étapes

Attention: si vous ne respectez pas ces étapes, il est possible que votre connexion à Internet échoue.

- Branchez le cordon d'alimentation de votre modem haut débit, mettez ce dernier sous tension et patientez deux minutes.
- Branchez le cordon d'alimentation de votre MailFountain, mettez ce dernier sous tension et patientez une minute.
- Allumez votre ordinateur.

Remarque à l'attention des clients ADSL: si votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) vous a fait installer un logiciel pour vous connecter à Internet,

n'exécutez pas ce logiciel. Allez dans le menu Outils/Options Internet, cliquez sur l'onglet Connexions, puis choisissez l'option "Ne jamais établir de connexion", pour les utilisateurs Windows®.

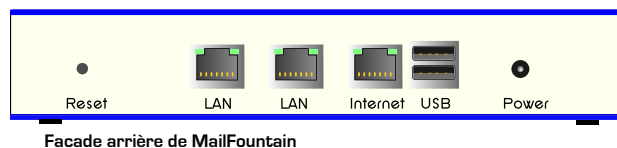

Façade arrière de MailFountain




Façade avant de MailFountain

- voyant d'allumage
- voyant Internet
- reversé pour un usage futur

### Configuration de MailFountain pour accéder à Internet

A partir de l'ordinateur qui est connecté à MailFountain, ouvrez un navigateur internet tel que FireFox, Internet Explorer. Votre navigateur affichera la page d'accueil de l'assistant de configuration.

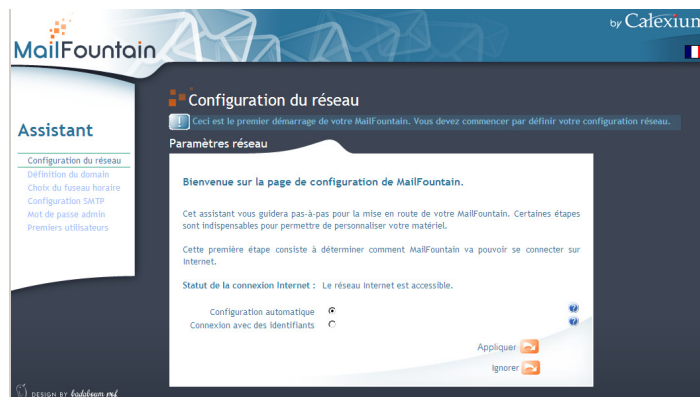

**Remarque:** si cette page ne s'affiche pas, saisissez <http://mailfountain.local> dans la barre d'adresse du navigateur.

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à MailFountain, vérifiez la configuration réseau de votre ordinateur. Celui-ci doit être configuré pour obtenir les adresses IP et DNS automatiquement, ce qui est généralement le cas.

**Suivez attentivement les indications de l'assistant de configuration, pour la mise en route de votre serveur de mails.**

Tout au long des pages de configuration vous avez la possibilité d'obtenir plus d'explication sur les choix proposés, en cliquant sur l'icône comme ci-contre, situé à côté de chaque choix. Vous aurez 6 pages de configuration la mise en route de votre MailFountain, lisez attentivement les explications fournies sur chaque page.

**Remarque:** l'assistant de configuration n'apparaît que si la configuration n'est toujours pas terminée. Une fois que vous aurez configuré MailFountain l'assistant de configuration ne s'affichera plus. Vous pourrez toujours vous connecter au menu de configuration de MailFountain pour en modifier les paramètres. Pour cela, ouvrez un navigateur et allez à l'adresse <http://mailfountain.local>. Ensuite, lorsque vous y serez invité, entrez admin comme nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez fourni lors de la première configuration. Si vous avez oublié le mot de passe de "admin", vous pouvez entrer le **code de sécurité** fourni avec la carte de garantie. Cette opération vous permet de saisir un nouveau mot de passe pour admin, et ainsi continuer la procédure.

