

Démarrage rapide

MailFountain face avant



MailFountain face arrière



Pour commencer

Suivez ces instructions pour intégrer votre rack MailFountain dans votre réseau local.

En premier, connecter la MailFountain

- 1 Connectez les câbles entre la MailFountain, l'ordinateur et le réseau local comme le schéma ci-dessous.
- 2 Allumez la MailFountain.

Configurer MailFountain

Depuis l'ordinateur connecté à la MailFountain, ouvrez un navigateur Internet comme Chrome, FireFox, Internet Explorer ou Safari, tapez **http://192.168.1.1** dans la barre d'adresse du navigateur.

Si vous ne pouvez pas vous connecter à MailFountain, vérifiez les paramètres réseau de votre ordinateur. Votre ordinateur doit être configuré pour obtenir une adresse IP et les serveurs DNS automatiquement, ce qui est généralement le cas.

Suivez avec attention les indications de l'assistant de configuration, pour le démarrage de votre Email Center MailFountain.

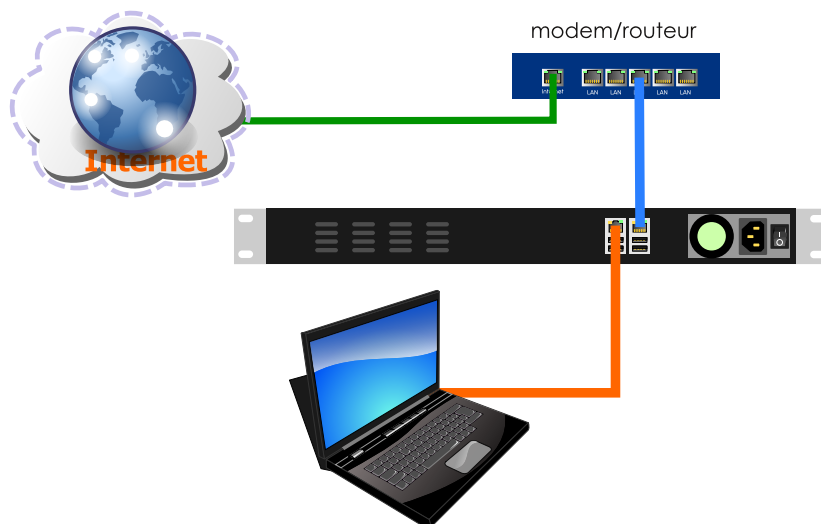



Schéma de connexion premier démarrage

Tout au long des pages de configuration vous avez la possibilité d'obtenir plus d'explications sur les choix possibles en cliquant sur les icônes bleu avec un point d'interrogation blanc dedans, situé à coté de chaque choix.

Vous aurez 5 pages de configuration au démarrage. Lisez attentivement les explications fournis sur chaque page.

Remarque: L'assistant de configuration apparaît seulement lorsque la configuration de MailFountain n'est pas encore terminée. Après que vous ayez configuré la MailFountain l'Assistant de Configuration n'apparaîtra plus.

Vous pouvez toujours vous connecter à la MailFountain pour changer ses paramètres. Pour cela, ouvrez votre navigateur et connectez vous à **http:// + adresse IP entrée lors du paramétrage réseau**. Sur la page de connexion, entrer "admin" comme identifiant puis le mot de passe saisi lors de l'Assistant de configuration. Si vous avez oublié le mot de passe administrateur, vous pouvez saisir le **code de sûreté** fournis avec la carte de garantie.

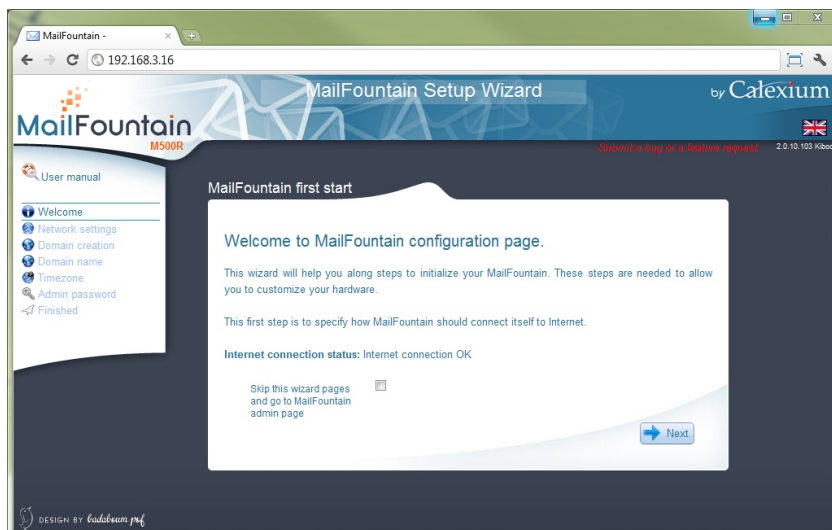

Assistant de configuration

