

Guide d'installation rapide

1 - Pour commencer

Suivez ces instructions pour configurer votre PBX IP snom ONE by Calexium KS10.

snom ONE by Calexium est un PBX IP qui doit être connecté au réseau IP de votre entreprise et aussi être visible depuis l'extérieur de l'entreprise.

Pour ce faire snom ONE by Calexium KS10 doit posséder une adresse IP fixe à l'intérieur du réseau d'entreprise.

2 - Connexion à KS10 pour sa configuration


1 - Connectez un câble réseau entre votre ordinateur et le port **CONFIG** de KS10 (câble bleu sur le schéma 1).

2 - L'ordinateur utilisé pour la configuration doit être client DHCP.

3 - Dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet, saisissezz


<http://10.10.10.10:8080> pour accéder à la page d'accueil de snom ONE by Calexium KS10.

4 - Maintenant vous devez voir la page d'accueil comme ci-dessous. Saisissez comme identifiant "**admin**" et comme mot de passe "**password**".

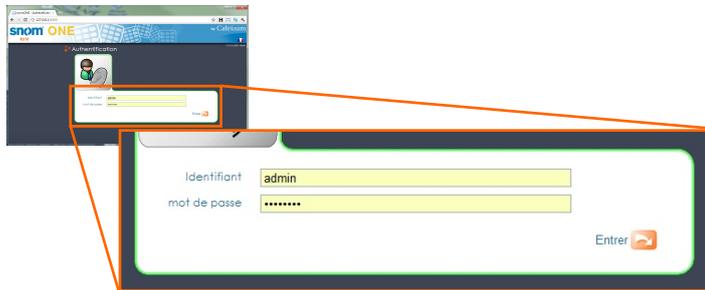

3 - Paramétrage et connexion au réseau de l'entreprise

1 - Connectez l'un des deux connecteurs Ethernet restant libre de votre snom ONE KS 10 vers le réseau Internet de votre installation (câble orange sur le schéma 1).

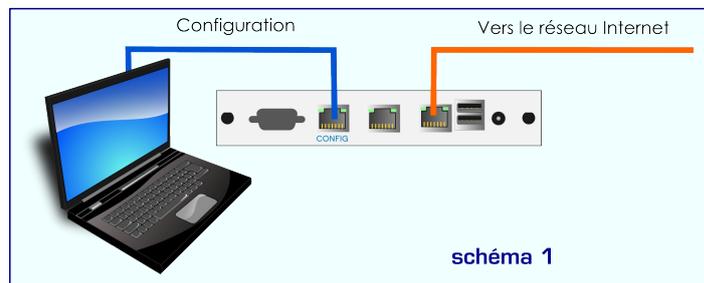

2 - Sur la page "Informations système" cliquez sur Réseau dans le menu de gauche pour configurer l'adresse IP de votre snom ONE by Calexium.

3 - Votre snom ONE by Calexium est maintenant prêt, et vous pouvez d'ores et déjà brancher vos téléphones snom sur votre réseau Internet.

Si vous souhaitez configurer l'IP-PBX snom ONE cliquez sur le bouton ci-dessous se trouvant sur la page "Informations système"



Saisissez comme identifiant "**admin**" et comme mot de passe "**snomONE**".

Nous vous conseillons vivement de changer les mots de passe administrateur de l'interface de configuration et de l'IP-PBX.



Janvier 2012